Commercialisé par:

Eisl Sanitär GmbH
Mattseer Landesstraße 8
A-5101 Bergheim

3
ANS DE GARANTIE

Mode d'emploi
DOUCHE LED

Données techniques

Type: DX7061-HOFER
No d'article: 42902

Élimination

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer la douche LED

- Éliminez la douche LED selon les prescriptions pour l'élimination en vigueur dans votre pays.

Code QR – Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR suivant avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit.

L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

CH

Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver

Lisez le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité avant d'utiliser la douche LED. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures ou endommager l'article.

Le mode d'emploi est basé sur les normes et règlementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays!

Conservez le mode d'emploi ainsi que le ticket de caisse. Si vous transmettez l'article à des tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi pour une utilisation continue.

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

La douche LED est exclusivement conçue en tant que pommeau de douche réglable. La douche LED est exclusivement destinée à l'usage privé et n'est pas adaptée à une utilisation commerciale. La douche LED n'est pas un jouet d'enfant et n'est adaptée qu'à l'utilisation dans des espaces d'intérieur.

N'utilisez la douche LED que comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou même corporels.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour des dommages survenus par une utilisation non conforme ou contraire à l'usage prévu.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT!
Risque d'étouffement!

Les enfants peuvent se retrouver pris dans le film d'emballage et s'étouffer.

- Retirez avec précaution tout l'emballage.

ATTENTION!
Risque de blessure!

Si l'article est endommagé (par exemple par une chute), vous pourriez vos blesser à cause de la cassure ou coupure.

- Arrêtez d'utiliser la douche LED si elle est endommagée.

AVIS!
Risque de dommages matériels!

Un maniement inapproprié de la douche LED peut l'endommager.

- N'utilisez pas d'objets coupants ou durs quand vous sortez la douche LED de son emballage.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou coupants pour nettoyer les ouvertures bouchées.

SERVICE APRÈS-VENTE CH ☎ 00800 - 87 93 46 29 service-ch@eisl.at Modèle: DX7061-HOFER N° d'art.: 42902 07/2015

Contenu de livraison/Pièces de l'appareil

1. Douche
2. Réglage du jet d'eau
3. Joint (non compris dans la livraison)
4. Tuyau de douche (non compris dans laraison)

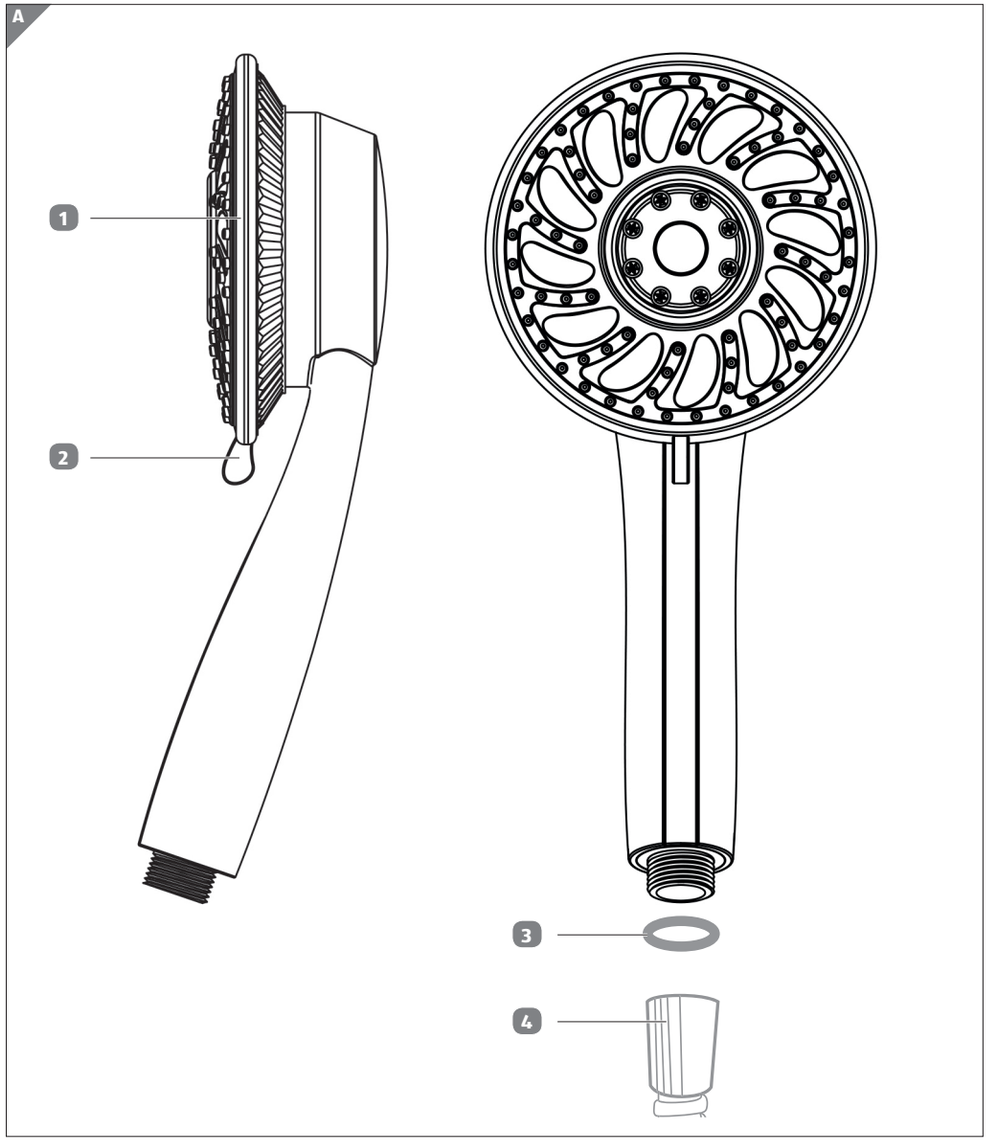

La douche LED

Vous pouvez utiliser la douche LED de la même manière que celle dont vous utilisez une douche normale. La douche LED a deux variantes de jet d'eau et un affichage LED de la température. La douche LED fonctionne sans piles et connexion électrique.

Vérifier la douche LED et le contenu de la livraison

1. Vérifiez si la livraison est complète (voir **figure A**).

   Enlevez la douche LED de l'emballage et vérifiez si la douche LED ou les différentes pièces présentent des dommages. Si c'est le cas, n'utilisez pas la douche. Adressez-vous au fabricant.

2. Enlevez le matériel d'emballage ainsi que tous les films de protection et éliminez-les correctement.

Raccordement de la douche LED

1. Retirez le pommeau de douche que vous utilisiez auparavant. Pour cela, ouvrez le manchon de raccordement à l'extrémité du tuyau de douche en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Vérifiez que le tuyau de douche et le joint (non compris) ne sont pas endommagés.
3. N'utilisez pas de joint ou de tuyau de douche endommagés, mais au contraire, remplacez-les par de nouvelles pièces non endommagées.
4. Placez le joint 3 (non compris dans la livraison) dans le manchon de raccordement du tuyau de douche 4 (non compris dans la livraison).
5. Vissez le manchon de raccordement du tuyau de douche dans le sens des aiguilles d'une montre au filetage de la douche LED 1.

   Veillez à ce que le joint placé ne soit pas endommagé.

6. Vissez le manchon de raccordement fermement au filetage de la douche LED.

   N'utilisez pas d'outils pour cela. Cela pourrait endommager la douche LED et le tuyau de douche.

Utiliser la douche LED

1. Ouvrez la bouche d'eau du mélangeur ou de l'armature.
2. Poussez le levier de réglage du jet d'eau 2 sur la douche LED pour choisir entre les deux variantes de jet.

   Lors de la modification du réglage de température sur le mélangeur ou l'armature, la couleur des diodes lumineuses de la douche LED changent:

   - Température de l'eau basse **< 30 °C** – la couleur des diodes lumineuses est le **bleu**.
   - Température de l'eau moyenne **de 30 à 39 °C** – la couleur des diodes lumineuses est le **vert**.
   - Température de l'eau élevée **> 39 °C** – la couleur des diodes lumineuses est le **rouge**.

Nettoyage et rangement

AVIS!
Risque d'endommagement!

Un maniement inapproprié de la douche LED peut l'endommager.

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas des agents de nettoyage contenant des solvants ou d'acide acétique, corrosifs, abrasifs.
- Pour le nettoyage, n'utilisez que des chiffons doux et non des éponges et brosses grattant ou similaires.
- Nettoyez la douche LED avec un chiffon humide et évtl. avec du savon doux.
- Après chaque utilisation, séchez la douche LED avec un chiffon doux et sec.

Ranger la douche LED

- Si vous ne souhaitez pas utiliser la douche LED, retirez-la du tuyau de douche.
- Stockez la douche LED complètement sèche emballée dans un chiffon doux.

SERVICE APRÈS-VENTE (CH) ☎ 00800 - 87 93 46 29 service-ch@eisl.at Modèle: DX7061-HOFER N° d'art.: 42902 07/2015